




Apex 2011

Installation guide / Guide d'installation

Front / Avant

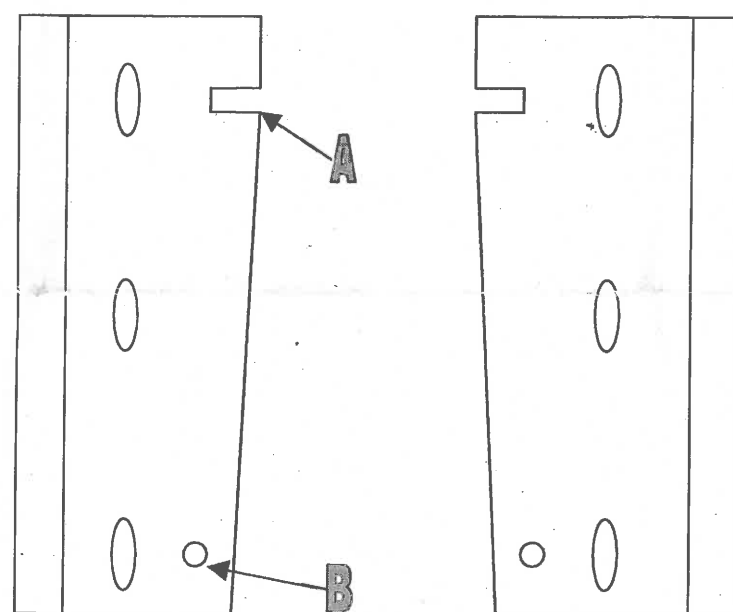


Rear / Arrière


*Right or left when sitting on the snowmobile
*Droite ou gauche lorsque vous êtes assis sur la motoneige

Illustration 1.1

J126 Left/Gauche

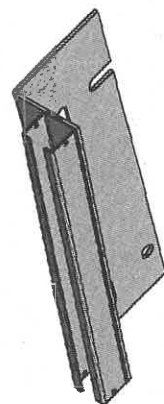

J127 - Right/Droite

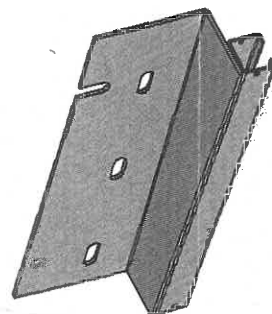

1- Unscrew the nuts inside the seat compartment
Dévissez les écrous situés dans le compartiments du siège



2- Remove the seat / Retirez le siège



3- Unscrew bolts on the seat base / Dévissez les boulons de la base du siège




4- Remove the seats base / Retirez la base du siège



5- Unscrew the nut (B) near the rear-end of the snowmobile and loosen bolt (A) like indicated on picture below.

Dévissez l'écrou (B) se trouvant a l'arrière et desserrez le boulon (A) comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.

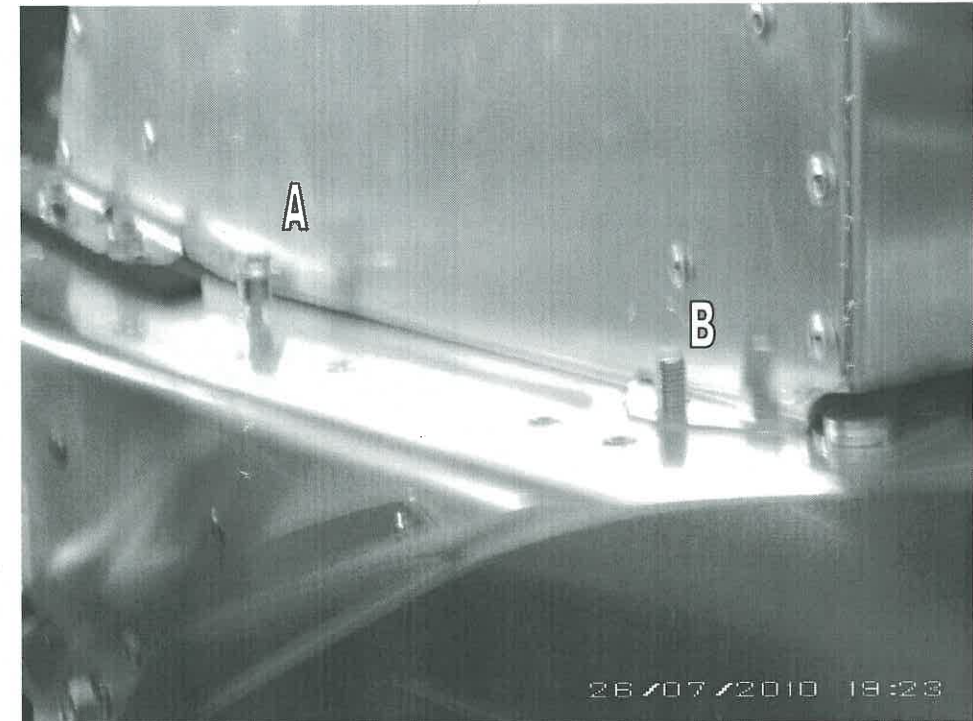

6- Install track J126 to match holes from illustration 1.1 with bolts of that picture (hole A to bolt A, hole B to bolt B). / Install le support J126 de manière que les trous identifiés sur l'illustration 1.1 (Trou avec boulon A, trous B avec boulons B).

7- Tighten the bolt and screw on the nut. / Resserrez le boulon et vissez l'écrou

8- Use the 3 holes left to drill and bolt in the supplied carriage bolts. / Percez le body avec une drill dans les 3 trous restant et installer les carriage bolts fourni.

***Warning :** Before drilling, verify that there is no radiator nor hoses under your tunnel.

***Attention :** Avant de percer, vérifier qu'il n'y a pas de tuyau ni de radiateur sous le tunnel.


9- Repeat steps 5 - 8 for track J127. To reinstall the seat, reverse steps 1 - 4 / Répétez les étapes 5 - 8 pour le support J127. Pour réinstaller le siège, inversez les étape 1 - 4.

INSTALLATION



Do not install your Seat, Rack or Rest Jack before the slides are installed in which case you could damage or rip the seat of your snowmobile. The same precautions must be taken for the Rack and the Rest Jack.

Ex. : Black plastic knob and washer.

Remove the padlock (on the Seat Jack only) and unscrew the (4) knobs (3) turns, do not unscrew completely, pull on the slides in order to reinstall it.

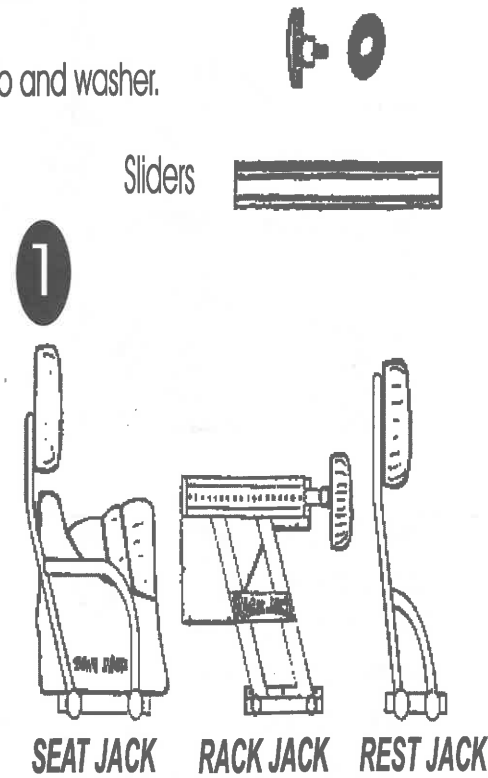


Fix the slides, on each side, even with the rear, to the tunnel of the snowmobile. The slides must be install upward.

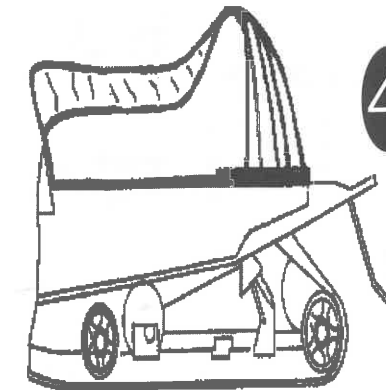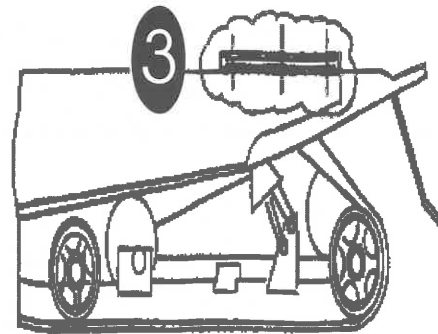


Replace the original seat on the snowmobile.

Slide in your Seat, Rest or Rack Jack into the sliders, and tight the four (4) knobs firmly. Put back the padlock behind the Seat Jack.

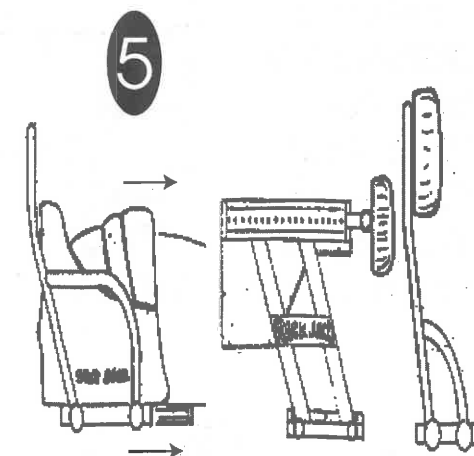

Adjust and screw the back rest to the desired position, (3 screws included).

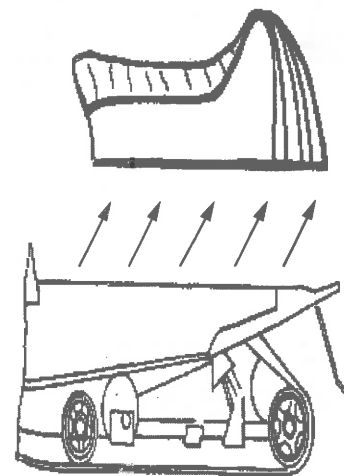

You must first take off the original seat from your snowmobile.

N.B. Same tracks for all three products. Tracks included in Seat Jack only.

INSTALLATION

N.B. NE PAS INSTALLER VOTRE SEAT JACK, RACK JACK OU REST JACK AVANT QUE LES GLISSIÈRES NE SOIENT INSTALLÉES, CAR VOUS POURRIEZ ABÎMER OU DÉCHIRER LE SIÈGE DE LA MOTONEIGE.


Ex. : Roulettes noires plastifiées et rondelles.



Glissières

Votre Seat Jack, Rack Jack ou Rest Jack est déjà assemblé. Enlever le cadenas (pour le Seat Jack) et dévisser les quatre rondelles noires plastifiées d'environ trois (3) tours. Ne pas dévisser complètement, tirer sur la glissière pour installation ultérieure.


1

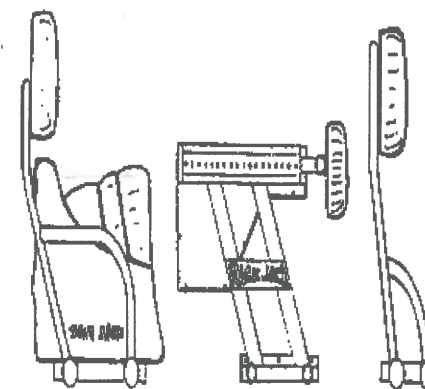

SEAT JACK RACK JACK REST JACK




2

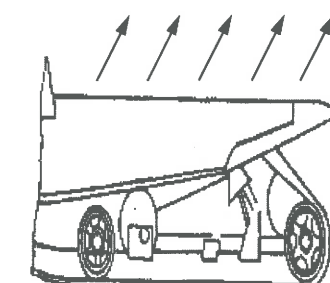


Enlever d'abord le siège de votre motoneige.

Fixer les glissières de chaque côté à égalité avec l'arrière du tunnel de votre motoneige. Les glissières doivent être dirigées vers le haut.

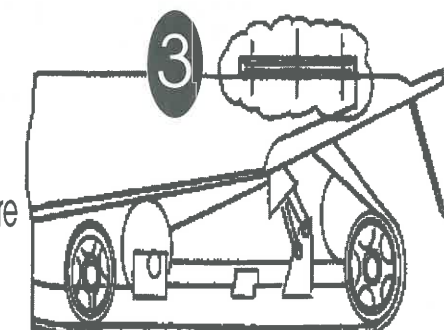


4

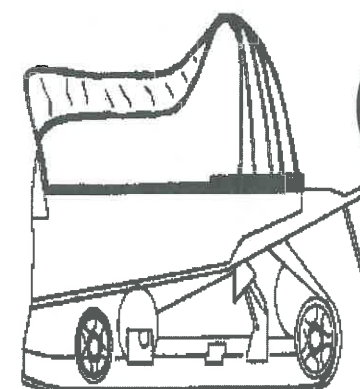

Replacer le siège original de votre motoneige.

5

Faire glisser votre Seat Jack, Rack Jack ou Rest Jack dans les glissières et serrer les roulettes noires plastifiées avec les rondelles. Replacer le cadenas à l'arrière du siège.

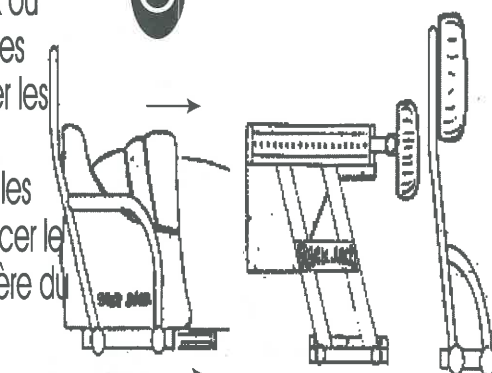

6



Ajuster le dossier à la hauteur désirée (Vis incluses (3)).